

CZ HOTLINE : CZ : 731 010 111

SK ZÁKAZNÍCKA LINKA : SK : 233 595 224

HU Ügyfélszolgálat : HU : (1) 8018434

PL INFOLINIA : PL : 0 801 300 420

RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : RU : 495 213 32 28

UK УКРАЇНА : UK : 044 492 06 59

TR MÜŞTERİ HİZMETLERİ DANIŞMA HATTI: TR : 444 40 50

EL ΕΛΛΑΔΑ : GR : 2106371251



www.krups.com

8080014971 - version1 - 09.2015- Réalisation : Espace graphique

KRUPS

ESPRESSO AUTOMATIC SERIE EA88

KRUPS

ESPRESSO AUTOMATIC
SERIE EA88



www.krups.com

CS

SK

HU



PL

RU

UK


TR

EL

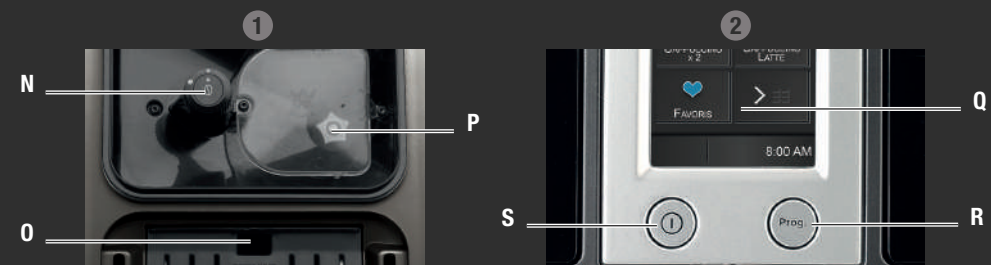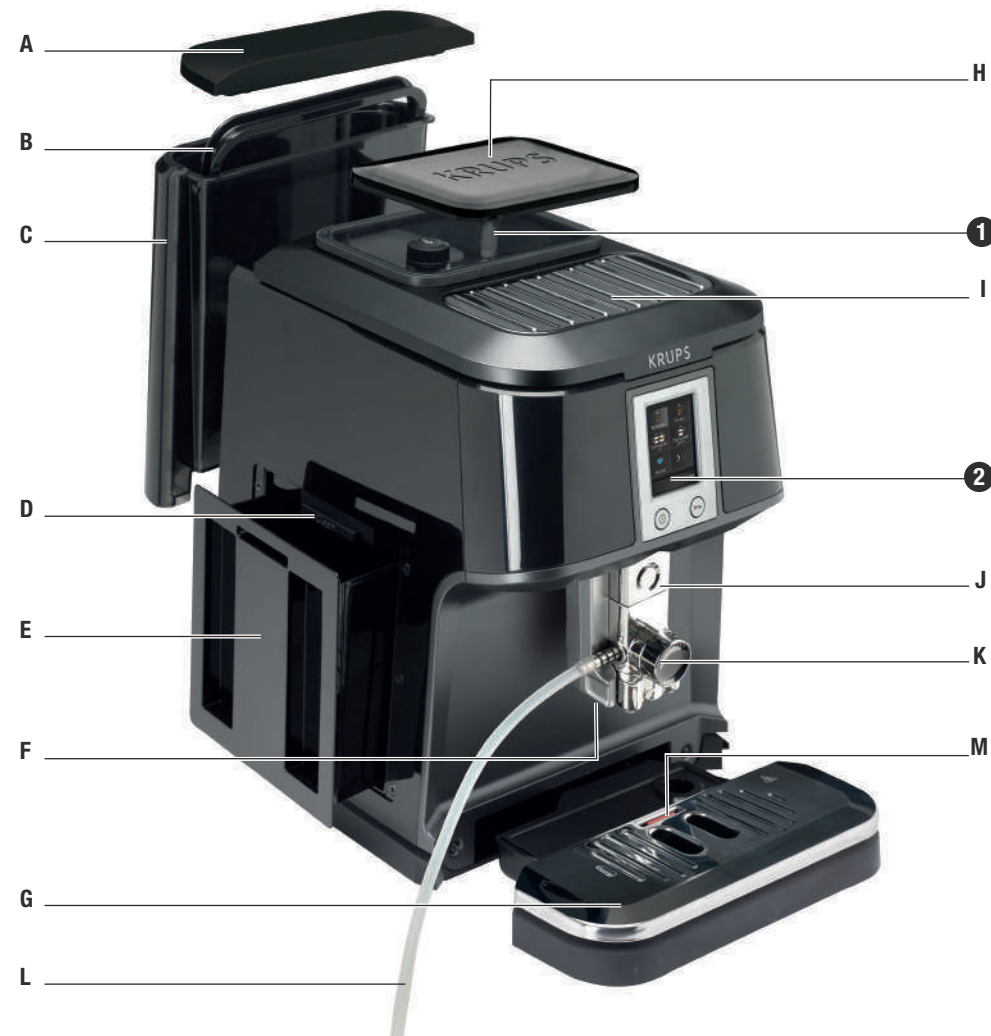




1

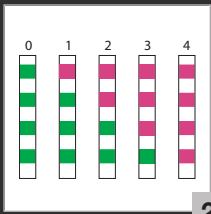

2



3

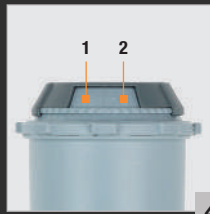

4



25



26



5



6



7



8



9



10




11




12



13

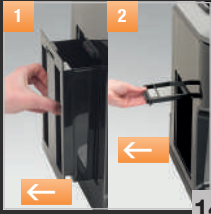

14

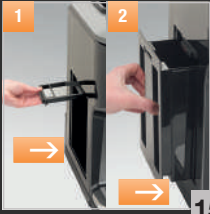

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Поздравляем Вас с приобретением кофемашины **Эспрессо Автоматик Серии EA88**. Благодаря ей Вы сможете приготовить разный кофе (эспрессо, ристретто или лунго) автоматическим способом. Также, с ее помощью легко приготовить молочные напитки, такие как, например, капучино. Наш прибор был создан для того, чтобы дать Вам возможность наслаждаться в домашних условиях не зависимо от времени суток или дня недели качеством приготовления кофейных напитков не уступающим качеству кофе в ресторане. Вы оцените как вкус напитка в чашке, так и простоту использования прибора. Вы сможете регулировать объём, крепость и температуру Ваших напитков.

Благодаря системе Компакт Термоблок давлению помпы в 15 бар и использованию свежемолотого кофе, Ваша кофемашина позволит получить Вам максимально ароматный ристретто, эспрессо и горячий кофе с пенкой светло-коричневого цвета.

Новая функция One Touch Cappuccino позволяет сделать один или два капучино или латте за минимальное количество времени и насладиться вкусными напитками.

Обычно, для того, чтобы ощутить весь вкус напитка, эспрессо подают в маленьких фарфоровых расширяющихся кверху чашечках. Для получения эспрессо оптимальной температуры с плотной пенкой, советуем Вам предварительно подогревать чашки.

Вам, вероятно, придется попробовать несколько видов кофе, прежде чем Вы найдёте наилучший для Вас сорт кофе в зёрнах. Пробуя разные виды кофе и/или степень его обжарки Вы, в конце концов, получите оптимальный результат.

Аромат кофе эспрессо более богат, чем аромат классического кофе. Несмотря на свой более выраженный и устойчивый вкус, в эспрессо содержится меньше кофеина, чем в классическом кофе (около 60-80 мг на чашку по сравнению с 80-100 мг на чашку) при меньшей продолжительности фильтрации.

Качество воды также является определяющим для качества напитка в чашке. Для наилучшего результата используйте холодную воду из-под крана (не давайте воде отстояться, контактируя с воздухом) без запаха хлора.

Сенсорный эргономический и удобный экран упростит Вашу работу с кофемашиной. Он проведёт Вас через все этапы, начиная с приготовления напитков и заканчивая операциями по уходу за прибором.

Желаем Вам получить много удовольствия от Вашей машины KRUPS.

Команда KRUPS



Для наилучшего использования кофемашины и получения качественного кофе, приводим ниже несколько полезных советов:

- Качество воды очень влияет на аромат напитков. Кальций и хлор могут искажать вкус Вашего кофе. Рекомендуем Вам использовать фильтрующий патрон Кларис Аква Фильтр Систем (Claris Aqua Filter System), или слабо минерализованную воду, чтобы сохранить аромат кофе.
- При приготовлении ристретто, эспresso и классического кофе пользуйтесь предварительно прогретыми фарфоровыми чашечками в форме тюльпана (ставя их просто под горячую воду), размер которых соответствует Вашему вкусу. Для капучино, кофе латте и горячего молока лучше использовать чашки из толстого стекла для получения наилучшего результата
- Зёрна обжаренного кофе могут потерять аромат, если их хранить в не надлежащих условиях. Используйте количество зёрен, эквивалентное Вашему потреблению за 4-5 дней. Кофе в зёрнах бывает очень разного качества. Мы рекомендуем Вам использовать арабику, а не робусту. Вам придется, наверное, попробовать несколько разных сортов, прежде чем Вы найдёте наилучший для Вас вариант. Отберите и не используйте маслянистые и карамелизованные зёрна. Они могут повредить кофемашину.
- Качество и тонкость помола зёрен кофе влияют на силу аромата и качество пенки. Чем тоньше помолото зерно, тем более маслянистой будет пенка. Тонкость помола зависит от напитка, который Вы собираетесь приготовить: тонкий помол для ристретто и эспresso, более грубый – для классического кофе.
- Вы можете использовать пастеризованное молоко, молоко, прошедшее термообработку, обезжиренное, на половину обезжиренное молоко из холодильника (7°C). При использовании специальных видов молока (молока, пропущенного через микрофильтр, цельного, ферментированного, обогащённого молока...) Вы можете не получить желаемого качества пенки.

СОДЕРЖАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ	72
Руководство по символам инструкции по эксплуатации	72
Материалы, поставляемые в комплекте с кофемашиной	72
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	72
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	73
ОБЩИЙ ВИД	73
Описание разных символов	73
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ КОФЕМАШИНЫ	74
УСТАНОВКА ПРИБОРА	74
Первоначальные настройки.....	74
Установка фильтра.....	75
Подготовка прибора	75
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ	75
Приготовление напитков	75
Подготовка кофемолки.....	75
Приготовление кофейных напитков	76
Приготовление других напитков: капучино / латте, молочной пены, горячей воды	77
Меню "любимые рецепты"	78
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ: Кнопка Prog (Prog)	78
Настройка	78
Уход	79
Информация	79
ОБЩИЙ УХОД ЗА ПРИБОРОМ	79
Очистка коллектора кофейной гущи, выдвижного ящичка для кофе и ёмкости для сбора капель.....	79
Промывание системы.....	80
Автоматическая программа очистки машины.....	80
НЕПОЛАДКИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	82

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данном руководстве Вы найдёте всю необходимую информацию по введению прибора в действие, использованию и уходу за Вашей автоматической кофе/эспрессо машиной.

Здесь также приводятся советы по технике безопасности.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, прежде чем впервые использовать машину и сохраняйте его. Компания Krups не несёт ответственность за неправильное использование прибора.

Руководство по символам инструкции по эксплуатации

Символы и специальные слова, используемые в настоящем руководстве.

 **Опасность:** Предупреждение о возможности нанесения тяжёлых телесных повреждений и травм, несовместимых с жизнью. Изображение молнии предупреждает об опасности, связанной с электричеством.

 **Внимание:** Предупреждение о возможной проблеме, повреждение или поломке прибора.

 **Важно:** Общее или важное замечание по работе прибора.

Материалы, поставляемые в комплекте с кофемашиной

Проверьте наличие всех материалов, поставляемых в комплекте с Вашей кофемашиной. Если чего-то не достаёт, позвоните прямо на «горячую линию» (см. ст. 80 Первоначальные настройки).

Поставляемые материалы:

- Эспрессо Автоматик Серии EA88
- 2 пластинки таблеток для чистки
- 1 пакетик средства для удаления накипи
- Трубка всасывания молока на блоке One Touch Cappuccino
- Ключ для разбора выхода пара
- Брошюра по правилам безопасности
- Фильтрующий патрон Кларис Аква Фильтр Систем (Claris Aqua Filter System) с деталью для закручивания
- 1 полоска для определения степени твёрдости воды
- Инструкция по эксплуатации
- Перечень сервисных центров компании KRUPS
- Гарантийные документы
- 1 провод питания
- 1 комплект для чистки наконечника для пара

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прибор:	Automatic Espresso Series EA88	Резервуар для кофе в зёрнах:	250 г
Электропитание:	220-240V~ / 50 Hz	Давление помпы:	15 бар
Потребление энергии:	В рабочем состоянии: 1450 W	Вод в эксплуатацию и размещение:	Внутри помещения в сухом месте (не допускайте замерзания).
		Размеры (В x Д x Ш):	376 x 274 x 404 мм
Резервуар для воды:	1,7 Л	Вес EA88:	9,5 кг

Возможны изменения в технических данных.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A** Крышка резервуара для воды
- B** Ручка резервуара для воды
- C** Резервуар для воды
- D** Выдвижной ящичек для кофе
- E** Коллектор кофейной гущи
- F** Отверстия подачи кофе
- G** Решётка и съёмная ёмкость для сбора капель
- H** Крышка резервуара для кофе в зёрнах
- I** Решётка для чашек
- J** Блок One Touch Cappuccino
- K** Кнопка для регулировки вспенивания молока
- L** трубка всасывания молока
- M** Поплавок уровня воды
- 1** Резервуар для кофе в зёрнах
- N** Регулятор тонкости помола
- O** Отводящий жёлоб для чистки
- P** Кофемолка с металлическими ножами
- 2** Сенсорный экран
- Q** Сенсорный экран
- R** Кнопка программирования
- S** Кнопка "включение/выключение"

Уточнения по некоторым деталям:

Ёмкость для сбора капель: позволяет собирать воду или кофе, которые могут вытекать из кофемашины в процессе или после приготовления кофе. Важно всегда держать её на месте. Выдвижной ящичек для кофе: позволяет сохранить излишек молотого кофе.

! Важно : Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его. Соблюдайте правила техники безопасности.

Производитель

SAS GSM
Rue Saint-Léonard
F-53104 Mayenne
Франция

RU

ОБЩИЙ ВИД

Описание разных символов



Позволяет подтвердить этап.



Позволяет прервать процесс приготовления или осуществляемое действие.



Разрешение для перехода к следующему этапу.



Позволяет вернуться к предыдущему этапу.



Позволяет вернуться к главному меню



МЕНЮ: ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ



Доступ к меню управления любимыми рецептами.



Аварийный сигнал



Создание закладки "любимые рецепты".

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ КОФЕМАШИНЫ УСТАНОВКА ПРИБОРА

 **Опасно** : Подключите прибор к заземлённой розетке мощностью 230В. В противном случае возникает риск поражения электрическим током!
Следуйте инструкциям по технике безопасности в буклете "Информация о безопасности".

Первоначальные настройки

При первом использовании кофемашины Вам следует осуществить некоторые настройки. Следуйте указаниям, высвечивающимся на экране. Цель следующих друг за другом инструкций – предоставление визуальных ориентиров.

Подключите прибор к сети, нажав на кнопку **Вкл./Выкл. (Q)**. Далее следуйте указаниям прибора. Ниже приводятся настройки, которые нужно осуществить:

Язык

Выберите язык выводимых на экран сообщений, нажимая на стрелочки до тех пор, пока не появится нужный Вам язык.

Подтвердите Ваш выбор, нажав на **ОК**.

Страна

Выберите страну Вашего проживания, нажимая на стрелочки до тех пор, пока не появится нужная Вам страна.

Нажмите на **ОК** для подтверждения Вашего выбора.

Если вашей страны нет в списке, нажмите **ДРУГАЯ**.

Прибор предложит Вам настроить следующие параметры:

Номер «горячей линии» в стране Вашего проживания

Если Вам не известен номер телефона «горячей линии» в стране, которую Вы ввели в список, найдите его на Интернет сайте, указанном на экране.

Единица измерения

У Вас есть возможность выбрать единицу измерения объёма по Вашему усмотрению между унциями и миллилитрами.

Дата и время

Настройте время, выбрав часовой формат (24Ч или AM/PM).

Автоматический запуск (Auto on) / Автоматическое отключение (Auto off)

Вы можете запрограммировать время ежедневного автоматического включения Вашей кофемашины. Выберите желаемое время автоматического включения прибора в предварительно выбранном Вами часовом формате.

Вы также можете выбрать время, по истечении которого устройство автоматически выключается (время неиспользования).

Жёсткость воды

Вам необходимо настроить машину в зависимости от степени жёсткости воды от 0 до 4.

Подробная информация об определении жёсткости воды:

Прежде чем использовать прибор в первый раз, определите степень жёсткости воды, чтоб настроить прибор соответствующим образом. Повторите эту операцию, если Вы пользуетесь Вашей кофемашиной вне дома или если заметили, что жёсткость воды изменилась. Чтобы узнать степень жёсткости Вашей воды, воспользуйтесь полоской, входящей в комплект прибора или обратитесь за этой информацией в компанию, снабжающую Вас водой.

Информацию о степени жёсткости воды Вы найдёте в нижеприведенной таблице:

Степень жёсткости	Степень 0 Очень мягкая	Степень 1 Мягкая	Степень 2 Средняя	Степень 3 Жёсткая	Степень 4 Очень жёсткая
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Настройка прибора	0	1	2	3	4

Наполните стакан водой и опустите в него полоску. **Рис. 1**
 Определите через 1 минуту степень жёсткости воды. **Рис. 2**
 Отметьте количество красных зон при настройке прибора.

Регулировка промывки кофейного цикла

Вы можете включить или отключить автоматическую промывку устройства подачи кофе при включении машины

Установка фильтра

При первом включении кофемашины, прибор предложит Вам установить фильтр. Если Вы этого хотите, нажмите на «**ДА**» и следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране.

Установка патрона с фильтрующим элементом в прибор: Прикрутите патрон к нижней части резервуара с водой с помощью специального инструмента, поставляемого в комплекте с патроном. **Рис. 3.**

Отметьте месяц установки фильтра (позиция 1 на иллюстрации, цифра слева при открытии) поворачивая серое кольцо, расположенное в верхней части фильтра. Месяц замены фильтра указывается в позиции 2 иллюстрации. **Рис. 4.**

Поставьте под выход пара емкость 0,6 л. **Рис. 5.**

Включение машины должно произойти независимо от того установлен фильтр или нет. Для работы прибора необходимо чтобы система была заполнена водой. Для этого следуйте инструкциям, высвечиваемым на экране. Аппарат начнет работать с процедурой предварительного нагрева, заполнения системы водой и потом проводит тест, и после этого автоматическую промывку.

На экране высвечивается главное меню напитков.

Подготовка прибора

Выньте резервуар для воды и наполните его. **Рис. 6.**

Закройте резервуар крышкой. **Рис. 7.**

Откройте крышку резервуара для кофе в зёрнах и насыпьте туда кофейные зёрна (максимум 250 г) **Рис. 8.**

Закройте крышкой резервуар для кофе в зёрнах **Рис. 9.**

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

Приготовление напитков

В зависимости от выбранного Вами напитка, Ваша кофемашина **Эспрессо Автоматик Серии EA88** автоматически определит необходимое количество молотого кофе.

Подготовка кофемолки

Крепость Вашего кофе зависит от тонкости помола кофейных зёрен. Чем мельче помолоты зёрна, тем крепче и жирнее кофе. Крепость зависит также от типа используемого кофе.

Отрегулируйте тонкость помола, вращая регулятор «тонкости помола» (N), расположенный в резервуаре для кофейных зёрен. Мы рекомендуем вам выполнить эту операцию во время процесса помола, постепенно передвигая переключатель. Выпив 3 чашечки кофе разного помола, Вы отчётливо почувствуете разницу во вкусе.

Функция регулирования тонкости помола очень полезна, если Вы хотите получить более или менее крепкий напиток. Однако не рекомендуется регулировать помол систематически.

Приготовление напитков на основе кофе

Цель этой главы – объяснить работу машины, взяв в качестве примеров функции "Эспрессо" и "Американо".

Приготовление эспрессо

Нажмите на кнопку «Эспрессо».

Если прибор обнаруживает недостаток воды для приготовления напитка, он просигнализирует Вам о необходимости наполнить резервуар.

Поставьте чашку или чашки под выпускное отверстие для кофе.

Вы можете увеличить или уменьшить выход кофе в зависимости от размера Вашей чашки/чашек. **Рис. 10.**

Возможные настройки

Ваш прибор позволяет приготовить одну или две чашки кофе.

Выбор крепости: чем больше будет качественных зерен, тем более крепким будет напиток. Вы можете изменить крепость кофе, воспользовавшись кнопками – и +, расположенными справа и слева от символов. Нажмите на кнопку «**ОК**» на сенсорном экране, чтобы запустить процесс приготовления напитка.

Машина осуществляет помол зерна, прессование смолотого кофе и наконец, фильтрацию.

Можно регулировать объём кофе в процессе приготовления с помощью кнопок - и +.

В любой момент Вы можете остановить приготовление, нажав на кнопку «**СТОП**». Внимание, при нажатии на «стоп» вводится фаза выравнивания, которая длится до 30 секунд. Это нормально.

Когда цикл прерывается, остановка не происходит мгновенно. Машина заканчивает цикл, но при этом процесс приготовления аннулируется.

Приготовление американо

Этот напиток был изобретен американцами, предпочитавшими кофе, сваренный в кофеварке с фильтром, и считавшими, что европейский эспрессо слишком крепкий. Таким образом, они взяли привычку добавлять горячую воду в эспрессо.

Выберите рецепт "Американо" на экране. Поставьте чашку или чашки под сопло подачи кофе.

Вы можете регулировать высоту сопел подачи кофе в зависимости от размера чашки. **Рис. 10.**

Вы можете изменить количество, используя кнопки - и +. Нажмите "**ОК**" на экране, чтобы начать приготовление.

Всегда можно увеличить или уменьшить количество воды в напитке во время приготовления.

Вы можете остановить приготовление в любой момент, нажав "**STOP**".

Внимание! При нажатии кнопки "стоп" начинается фаза останова цикла, которая может продлиться до 30 секунд. Эта фаза является нормальной.

! Внимание : Автоматическая промывка кофейного сопла

Машина может выполнять автоматическую промывку после выключения, если рецепт приготовления требует этого.

Цикл промывки длится несколько секунд, его остановка производится автоматически.

Приготовление других напитков

БЛОК « ONE TOUCH CAPPUCCINO »

Этот блок **"One Touch Cappuccino"** облегчает приготовление одной или двух чашек капучино или латте.

КАПУЧИНО / ЛАТТЕ

- Подготовка прибора:

Подсоедините трубку всасывания молока левой стороной к блоку « One Touch Cappuccino ». Вставьте другой конец в емкость с молоком **Рис. 11**. Устройство позволяет приготовить одну или две чашки одновременно.

Поставьте чашку или чашки и переключите ручку блока в нужное положение: капучино ☺ или латте ☹ **Рис. 12**.

- Выбор параметров и приготовления напитков

Нажмите кнопку **"Капучино Латте"** (1 чашка) или **"Капучино x 2"** (2 чашки).

Все параметры можно изменять.

При приготовлении каждой чашки капучино, машина будет принимать за основу последний приготовленный рецепт.

После того как выбрали параметры, нажмите **ОК**.

Пар используется для приготовления молочной пены. Поскольку для выработки пара требуется высокая температура, устройство обеспечивает этап дополнительного предварительного нагрева.

Следующие этапы автоматически идут друг за другом: вспенивания молока, измельчение кофе и приготовление кофе.

Ваш напиток готов для дегустации **Рис. 13**.

МОЛОЧНАЯ ПЕНА

Подготовка устройства.

Подключите трубку для всасывания молока с левой стороны к блоку **"One Touch Cappuccino"**. Вставьте другой конец в емкость с молоком **рис. 11**.

Поместите чашку(и) и переключите ручку блока в положении капучино. Пар используется для вспенивания молока. Поскольку производство пара требует повышенной температуры, прибор производит дополнительный этап предварительного прогрева.

Выберите рецепт **"Молочная пена"** на экране. Меню позволяет настроить длительность вспенивания. Вы можете изменить ее, нажимая на кнопки + или -, нажмите **"ОК"**. Последняя используемая длительность вспенивания будет сохранена в памяти для следующего рецепта.

ПРОМЫВКА БЛОКА « ONE TOUCH CAPPUCCINO »

Мы советуем промывать блок **"One Touch Cappuccino"** после приготовления каждого рецепта на основе молока.

Поэтому, в конце каждого рецепта, на экране появляется сообщение  чтобы напомнить вам об этом. Чтобы запустить промывку, просто нажмите на значок сообщения. В противном случае, она будет проведена автоматически при выключении устройства, в то время когда Вы захотите его выключить. Вы также можете начать процесс промывки в меню: техническое обслуживание. Для этого нажмите кнопку **«Прог» ==> «Техническое обслуживание» ==> «Промывка аксессуара»**.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Выберите рецепт **"Горячая вода"** на экране. Поставьте чашку или чашки под отверстия для подачи кофе.

Вы можете регулировать высоту сопел подачи кофе в зависимости от размера чашки (чашек). **Рис. 10**.

Вы можете изменить количество, используя кнопки + или -. Нажмите кнопку **"ОК"**, чтобы начать приготовление.

Всегда можно увеличить или уменьшить количество воды в напитке во время приготовления.

Вы можете остановить приготовление в любой момент, нажав **"STOP"**. Внимание! При нажатии кнопки "стоп" начинается фаза остановки цикла, которая может продлиться до 30 секунд.

Эта фаза является нормальной.

Меню "любимые рецепты"

Меню «**Любимые рецепты**» устройства Espresso Automatic EA88 позволяет сохранять ваши любимые рецепты и настроить их в соответствии с вашими вкусами и привычками. Экран устроен так, чтобы вы могли с легкостью настроить опции этого меню.

Критерии позволяют настроить личные предпочтения, по рецептам: объем кофе, крепость кофе, количество чашек или дополнительное время на вспенивание молока.

Доступ к этому меню можно получить через кнопку "**Любимые рецепты**" на главном экране.

Оно может вместить до 10 рецептов, которые вы предварительно записали. Вам нужно только выбрать рецепт, затем приготовление запускается автоматически.

СОЗДАНИЕ ЗАКЛАДКИ "ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ"

В меню "**Любимые рецепты**" нажмите на кнопку «».

Создайте свой персональный рецепт или сохраните последний приготовленный рецепт (соответствующий кнопке "последний рецепт" в списке любимых рецептов), назовите его с помощью клавиатуры (не более 9 знаков.). Вы можете затем выбрать цвет, чтобы настроить ваш любимый рецепт. После каждого шага, обязательно подтвердите, чтобы перейти к следующему. Ваш рецепт теперь записан, и появляется на экране рецептов в меню "**Любимые рецепты**".

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДКОЙ "ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ"

Кнопка "изменение любим.рец."  в меню ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ дает вам доступ к управлению закладкой. Вы можете изменить (параметры рецептов), переименовывать и удалить их.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ: Кнопка Прог

Доступ к меню других функций прибора происходит при нажатии на кнопку Прог.

Настройки

Меню «**Настройки**» позволяет производить изменения для Вашего удобства. Мы приводим здесь основные настройки.

Дата	Настройка даты необходима особенно в случае использования фильтрующего патрона.
Часы	Вы можете выбрать отображение времени в формате 12 или 24 часов.
Язык	Вы имеете возможность выбрать нужный Вам язык из предложенного списка.
Страна	Вы можете выбрать страну проживания.
Единица измерения	Выберите единицу измерения объёма между унциями и миллилитрами.
Освещение экрана	Настройте контрастность экрана по Вашему желанию.
Температура кофе	Вы можете выбрать желаемую температуру Ваших кофейных напитков из трёх предложенных вариантов.
Жёсткость воды	Вам необходимо определить уровень жёсткости воды от 0 до 4. Смотрите раздел "Определение жёсткости воды".

Автовключение	Вы имеете возможность автоматически запустить процесс предварительного прогрева машины в нужное Вам время.
Автовыключение	Кнопка "изменение любим.рец." Вы также можете выбрать время, по истечении которого устройство автоматически выключается.
Автоматическая промывка	Вы можете включить или отключить автоматическую промывку устройства подачи кофе при включении машины.
Параметры рецептов	Вы можете провести восстановление заданных параметров по умолчанию рецептов.

Уход

Все эти опции позволяют Вам запустить выбранные программы. Затем просто следуйте инструкциям, высвечиваемым на экране.

Промывание	Вы можете получить доступ к очистке блока One Touch Car-russino или промывания.
Чистка	Вы можете получить доступ к очистке блока One Touch Car-russino или устройства.
Удаление накипи	Позволяет приступить к удалению накипи. Если необходимое количество приготовленных чашек не достигнуто, функция не активируется.
Фильтр	Даёт доступ к функции фильтр.

Чтобы выйти из меню «Уход», Вам следует нажать на кнопку .

Инфо

Меню «Инфо» даёт доступ к информации по использованию и состоянию Вашей машины. Оно сигнализирует Вам о необходимости чистки прибора. Здесь мы приводим основную информацию:

Приготовленные напитки	Отображает общее количество ристретто, эспresso, кофе, капучино / латте, а также общее количество рецептов.
Чистка кофейной системы	Указывает, что это должно быть сделано за X количество циклов.
Удаление накипи	Указывает, что это должно быть сделано за X количество циклов.
Фильтр	Напоминает о необходимости заменить фильтр через x дней или x литров.

ОБЩИЙ УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистка коллектора кофейной гущи, выдвижного ящичка для кофе и резервуара для сбора капель

После заданного количества чашек приготовленного кофе, машина сообщит Вам о необходимости очистки коллектора кофейной гущи и очистить контейнер кофе. Неправильное проведение этих операций может привести к повреждению машины.

В ёмкость для сбора капель собирается использованная вода, а коллектор кофейной гущи предназначен для сбора отработанной кофейной гущи.

Выдвижной ящик для кофе позволяет избежать возможного попадания кофейной гущи в фильтрационную камеру.

Если появляется сообщение «**Очистите 2 резервуара**» Вам следует вынуть, опорожнить и помыть ёмкость для сбора капель.

1. Выньте, опорожните и помойте коллектор кофейной гущи. **Рис. 14.**

2. Выньте выдвижной ящик для кофе.

Подождите не менее 8 секунд, затем первым замените контейнер кофе, а потом коллектор кофейной гущи. **Рис. 15.**

Резервуар для сбора капель оснащён специальным поплавком, который и укажет Вам, когда следует опорожнить резервуар.

Прибор запрограммирован сообщать о необходимости очистки поддона для сбора капель после определенного количества чашек кофе, независимо от промежуточных очисток, которые Вы можете выполнять.

Промывание систем

Вы можете осуществить промывание в любой момент, нажав на Прог, а затем на Очистку.

В зависимости от типов приготовленных напитков, машина может провести автоматическое промывание в период отключения.

Кроме того, можно установить автоматическое промывание при включении (см. "Настройки" на странице 74).

Программы автоматической чистки кофемашины

Программа автоматической чистки кофейной системы

О необходимости запустить программу очистки Вам сообщит машина. Этот процесс должен проходить после каждых 360 чашек приготовленных напитков.

Для осуществления программы очистки Вам нужна ёмкость объёмом 0,6 Л, которую нужно установить под устройство вывода кофе и одна таблетка для очистки KRUPS.

Следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране. Программу очистки возможно запустить и из меню программ по уходу.

! Важно : Вы не обязаны запускать программу очистки сразу после того, как машина информирует Вас о необходимости её проведения. Но постарайтесь провести эту процедуру в ближайшее время. Если процесс очистки откладывается, предупреждающий значок  будет высвечиваться до тех пор, пока не будет осуществлена очистка.

Программа автоматической очистки состоит из двух фаз: цикла очистки и цикла промывания и длится приблизительно 13 минут.

! Важно : Если Вы выключаете машину во время процесса очистки или если вдруг пропадает электричество, программа очистки начнётся с того момента, в который она была прервана. Отложить эту операцию невозможно, так как систему необходимо промыть. Можно при этом использовать новую таблетку чистящего средства. Следует хорошо провести программу полной очистки, чтобы удалить все следы моющего средства, которые вредны для здоровья.

Очистка блока «one touch cappuccino»

Для выполнения этой программы очистки, вам нужны два контейнера (мин 600 мл) и раствор для промывания KRUPS.

Поверните кнопку по часовой стрелке до упора.

Вы можете провести очистку:

- нажав на кнопку «Прог» → «Техническое обслуживание» → «Очистка блока». Следуйте инструкциям на экране.

Снятие блока «one touch cappuccino»

В дополнение к промывке, необходимо очистить блок после использования.

Чтобы снять блок, выполните следующие действия:

- 1 – Удалите пластиковую трубку подключения блока **Рис. 16**.
- 2 – Нажмите кнопку в верхней части блока, что позволяет отцепить и передвинуть его вниз, чтобы снять. **Рис. 17**.
- 3 – Снимите ручку регулировки. **Рис. 18**.
- 4 – Снимите устройство подачи молока/воды. Выгравированная стрелка указывает направление для снятия. **Рис. 19**. Для оптимальной очистки детали также снимите крышку. **Рис. 20**.
- 5 – Снимите черную часть корпуса. **Рис. 21**. Извлеките металлическую деталь, расположенную над черной деталью. **Рис. 22**. Для тщательной очистки этой детали прополощите гибкую зону, пощипывая ее. **Рис. 23**. Замочите ее на некоторое время в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды, после чего промойте.

Блок теперь полностью снят. **Рис. 24**

Как только детали очищены и высушены, поставьте их на место, и установите блок на машину **Рис. 25**.

Программа автоматического удаления накипи из системы производства пара.

⚠ Внимание : Если Ваша машина оснащена нашим фильтрующим патроном Кларис – Аква Фильтр Систем (Claris - Aqua Filter System), выньте его, прежде чем приступать к операции по удалению накипи.

О необходимости провести операцию по удалению накипи Вас проинформирует Ваша кофемашина. Частота запуска этой программы зависит от качества используемой воды и наличия или отсутствия фильтра Кларис – Аква Фильтр Систем Claris Aqua Filter System (чем больше кальциевых солей содержится в воде, тем регулярнее следует проводить процесс удаления накипи).

! Важно : Вы не обязаны запускать программу удаления накипи сразу после того, как машина информирует Вас о необходимости её проведения. Но постарайтесь провести эту процедуру в ближайшее время. Если процесс удаления накипи откладывается, предупреждающий значок  будет высвечиваться до тех пор, пока операция не будет осуществлена.

Следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране. Программу удаления накипи возможно запустить и из меню программ по уходу.

Для проведения процедуры этой программы удаления накипи, Вам потребуется контейнер, который может вместить, по крайней мере, 0,6 л, для установки под блоком One Touch Cappuccino, а также мешок удаления накипи KRUPS (40 г).

Программа удаления накипи состоит из 3 фаз: одного цикла удаления накипи и двух циклов промывания. Программа длится примерно 20 минут.

! Важно : Если Вы выключаете машину во время процесса удаления накипи или если вдруг пропадает электричество, программа начнётся с того момента, в который она была прервана. Отложить эту операцию невозможно, так как систему необходимо промыть. Очень важно полностью завершить программу удаления накипи, чтобы полностью смыть все остатки чистящего средства, вредного для здоровья.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если какая-либо из проблем, перечисленных ниже, сохраняется, обратитесь в сервисный центр KRUPS.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Машина сигнализирует о поломке, программа «зависла».	Выключите и отсоедините машину, удалите картридж фильтра, подождите минуту и перезапустите машину.
Прибор не включается после нажатия на кнопку Включение/Выключение	Проверьте предохранители и электрическую розетку вашей электропроводки. Убедитесь, что два штыревых контакта питания правильно встроены в устройстве и в розетке.
Кофемолка издаёт слишком сильный шум.	Возможно, в кофемолке находится посторонний предмет. Отключайте машину от сети, прежде чем приступать к любым действиям. Убедитесь, что Вы можете удалить инородное тело с помощью пылесоса.
Блок One Touch Cappuccino втягивает молоко. Блок One Touch Cappuccino не производит молочную пену или вырабатывает мало пены.	Убедитесь, что блок правильно собран (в том числе регулятор пенообразования и воздушное сопло). Убедитесь, что выход пара не заблокирован. Убедитесь, что воздушная насадка не была забыта, собрана правильно и ее гибкая часть не застряла и не заблокирована. Возможно, воздушное сопло засорилось (рис. 23); замочите воздушное сопло в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды, после чего промойте и установите на место. Убедитесь, что трубка не засорена, не перекручена и хорошо вставлена в блок без возможности попадания воздуха. Убедитесь, что она погружена в молоко. Промойте и очистите блок (см. соответствующие разделы о промывке и очистке блока One Touch Cappuccino). <u>Для напитков на основе молока:</u> Мы рекомендуем Вам использовать свежее молоко, пастеризованное или стерилизованное, с недавно открытой тары; также рекомендуется использовать холодный контейнер.
Выход пара в устройстве, кажется, частично или полностью заблокирован.	Снимите трубку с помощью ключа для разбора. Fig. 26 Запустите цикл промывки блока One Touch Cappuccino, чтобы удалить остатки грязи. Очистите выход пара и убедитесь, что отверстие в трубке не засорено остатками молока или известняка. Используйте иглу для чистки, если необходимо.
Пар не выходит из парового сопла.	Убедитесь, что выход пара не заблокирован. Освободите резервуар и временно выньте патрон Кларис. Наполните резервуар минеральной водой с повышенным содержанием кальция (>100мг/л) и осуществите несколько циклов образования пара (5 - 10) в ёмкости до тех пор, пока не получите постоянной струи пара. Вставьте патрон Кларис на место.
Пар выходит через решетку поддона для сбора капель.	В зависимости от приготовленного рецепта, пар может выходить через решетку поддона для сбора капель.
Прибор сообщает о необходимости освободить поддон для сбора капель, когда он не является полным.	Прибор запрограммирован сообщать о необходимости очистки поддона для сбора капель после определенного количества чашек кофе, независимо от промежуточных очисток, которые Вы можете выполнять.
Молоко или вода не вытекает правильно в чашку или чашки.	Убедитесь, что крышка отверстия подачи молока правильно установлена. Рис. 25

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Следы молока присутствуют в рецепте американо или горячей воды.	Выполните автоматическую промывку блока или снимите и очистите аксессуар перед запуском рецепта.
Вы обнаружили воду под прибором.	Перед удалением резервуара, после вытекания кофе подождите 15 секунд, чтобы машина успешно завершала цикл. Убедитесь, что поддон для сбора капель правильно установлен на приборе, он всегда должен быть на месте, даже когда устройство не используется. Убедитесь, что поддон для сбора капель не является полным. Поддон для сбора капель запрещено вынимать во время цикла.
Во время выключения, горячая вода проходит через отверстия подачи кофе и блок One Touch Cappuccino.	В зависимости от рецепта приготовления, машина может выполнять автоматическую промывку во время процесса приготовления. Цикл длится всего несколько секунд и останавливается автоматически.
После опорожнения коллектора кофейной гущи и очистки контейнера кофе, предупреждающее сообщение не исчезает.	Установите на место контейнер кофе и коллектор кофейной гущи, и следуйте инструкциям на экране. Подождите не менее 8 секунд, затем вставьте их на место.
Кофе вытекает слишком медленно.	Поверните регулятор помола вправо, чтобы получить более грубый помол (может зависеть от типа используемого кофе). Проведите один или несколько циклов промывания. Запустите программу очистки машины (см. "Автоматическая программа очистки кофейного цикла" р.80). Замените фильтрующий патрон Кларис Аква Фильтр Систем (Claris Aqua Filter System) (см. "Установка фильтра" р.75).
После заполнения резервуара водой предупреждающее сообщение всё ещё высвечивается на экране.	Проверьте, правильно ли установлен резервуар в кофемашине. Проверьте и разблокируйте в случае необходимости поплавков. Поплавков в резервуаре должен плавать свободно.
Регулятор тонкости помола тяжело поворачивается.	Поворачивайте регулятор помола только в тот момент, когда кофемолка работает.
Эспрессо или кофе не достаточно горячие.	Проведите промывку цикла кофе перед началом приготовления кофе. Увеличьте температуру кофе в меню «Настройки». Предварительно согреть чашку, подержав её под горячей водой.
Кофе слишком светлый или недостаточно крепкий.	Не используйте маслянистый, карамелизованный или ароматизированный кофе. Проверьте наличие кофейных зёрен в резервуаре и не забито ли отверстие. Уменьшите объём напитка и увеличьте его крепость. Поверните регулятор помола влево, чтобы получить более тонкий помол. осуществите 2 цикла приготовления напитка, используя функцию 2 чашки.
Кофемашина не производит кофе.	Во время приготовления напитка была обнаружена неисправность. Прибор самостоятельно отменил программу и готов к новому циклу.
Во время цикла произошло отключение электроэнергии	Прибор продолжит свою работу после возобновления подачи электричества.

 **Опасно :** Только квалифицированный специалист имеет право осуществлять ремонт электрического провода и электрической сети. В случае несоблюдения этого условия, возникает риск поражения электрическим током! Никогда не пользуйтесь прибором с видимыми повреждениями!

Дорога Клієнтко, дорогий Клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Вашої кавоварки **Espresso Automatic Serie EA88**. Завдяки цій кавоварці, ви маєте можливість готувати різноманітні напої: еспресо, чорну каву чи рістрето не прикладаючи зусиль. Ви також можете готувати напої з молоком, такі як капучино. Цю кавоварку розробили, щоб дати Вам можливість вдома відчувати такий самий смак кави, як в ресторані, у будь-який день тижня і час доби. Ви гідно оціните якість вашого напою та надзвичайну легкість користування кавоваркою. Ви також зможете контролювати кількість, міцність та температуру напою. Завдяки системі Compact Thermoblock System з вмонтованою камерою, через яку проходить напій, під тиском 15 бар, а також оскільки кавоварка змелює кавові зерна безпосередньо перед приготуванням напою, ви маєте можливість насолоджуватись максимально міцним смаком рістрето, еспресо, чорної кави з крем-пінкою ніжно-коричневого кольору.

Нова функція One Touch Cappuccino дає змогу зробити один або два капучино чи лате за мінімальну кількість часу й насолодитися смачними напоями.

За традицією, а також для того, щоб напій повністю проявив свій смак, еспресо подають в маленьких порцелянових чашках. Для того, щоб отримати напій еспресо оптимальної температури, а також вершки необхідної густоти, радимо Вам заздалегідь підігріти чашку.

Вам, напевно, знадобиться певний час для того, щоб обрати каву в зернах, яка Вам найбільше сподобається. Обираючи необхідний режим змішування та обсмажування кавових зерен, Ви зможете отримати ідеальний результат.

Кава еспресо має значно багатший смак, ніж звичайна чорна кава. Не зважаючи на те, що смак еспресо багатший та насиченіший, в ньому міститься менше кофеїну, ніж у звичайній чорній каві (приблизно 60-80 мг на чашку, порівняно з 80-100 мг). Це пов'язано з коротшим періодом фільтрування еспресо.

Якість води також відіграє неабияку роль в приготуванні якісного напою. Для отримання найкращого результату, використовуйте не холодну, без запаху хлору воду прямо з-під крана, а не ту, яка певний час перебувала в контакт з повітрям.

Кольоровий, зручний сенсорний екран полегшить роботу. Він поетапно направлятиме Вас в процесі приготування напоїв та виборі операцій технічного обслуговування.

Ми сподіваємося, що Вам сподобається користуватися кавоваркою Krups.

Команда Krups



Ось кілька порад для кращого використання кавоварки і отримання якісної кави:

- Якість води сильно впливає на якість кави. Наявність вапняного нальоту та хлору в воді може вплинути на смак кави. Радимо Вам користуватися фільтрами Claris Aqua або водою з низьким вмістом мінералів для збереження всіх смакових відтінків Вашої кави.
- Для приготування рістрето, еспресо і чорної кави рекомендуємо використовувати заздалегідь підігріті (напр. під струменем гарячої води) чашки у формі тюльпана, розміри яких відповідають бажаній кількості напою. Для приготування капучино, кави лате та гарячого молока найкращих смакових властивостей радимо використовувати склянки, виготовлені з товстого скла.
- Смажені кавові зерна можуть втратити свій смак за неправильних умов зберігання. Радимо Вам зберігати таку кількість зерен, якої Вам вистачить на 4-5 днів. Якість кави в зернах різниться і залежить також від вподобань, проте, радимо Вам вибирати радше Арабіку, ніж Робусту. Вам напевно знадобиться багато часу для того, щоб знайти каву в зернах, яка б Вам найбільше подобалась. І останнє, радимо Вам відмовитись від кави з олійними та карамельними добавками, адже це може зашкодити кавоварці.
- Якість і дрібність меленої кави впливає на насиченість смаку та якість піни. Чим дрібніше помелена кава, тим кращої якості буде піна. Дрібність помелу кави необхідно регулювати відповідно до типу напою: дрібно мелена кава для рістрето та еспресо, і кава грубішого помелу – для приготування чорної кави.
- Ви можете використовувати пастеризоване молоко, а також молоко, що пройшло обробку при дуже високій температурі (УВТ) або сухе знежирене, напівзнежирене чи незбиране молоко з холодильника (7°C). Використання спеціальних видів молока: (мікрофільтрованого, сирого, ферментованого, збагаченого вітамінами молока...) може дати гірший результат, особливо в плані якості піни.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР ТА СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ	88
Керівництво по символам інструкції з експлуатації.....	88
Аксесуари, що входять в комплект поставки приладу.....	88
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	88
ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИСТРОЮ	89
ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД	89
Ознайомлення з різними символами	89
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ	90
УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ	90
Початкові налаштування.....	90
Встановлення фільтра	91
Підготовка до експлуатації.....	91
ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ	91
Інформація про рецепти	91
Підготовка кавомолки.....	91
Приготування кавових напоїв	92
Приготування інших напоїв: капучино / лате, молочної піни, гарячої води	93
Вибране меню	94
ІНШІ ФУНКЦІЇ : кнопка Prog	94
Налаштування	94
Обслуговування.....	95
Інформація.....	95
ЗАГАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ	95
Очищення посудини для кавової гущі, кави та піддону	95
Промивання системи	96
Автоматичні програми очищення пристрою.....	96
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ	98

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЛАД ТА ІНСТРУКЦІЯ З ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В цій інструкції Ви зможете знайти всю важливу інформацію стосовно введення пристрою в експлуатацію, користування і обслуговування Вашої автоматичної кавоварки.

Окрім того, тут міститися важлива інформація, що стосується безпеки використання.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед першим використанням приладу і збережіть її: неправильне користування приладом звільняє компанію Krups від будь-якої відповідальності.

Керівництво по символам інструкції з експлуатації

Символи та слова, що використовуються в даній інструкції.

 **Небезпека :** Попередження про ризик нанесення серйозних травм або смерті. Малюнок блискавки вказує на наявність небезпеки, пов'язаної з електричним струмом.

 **Увага :** Попередження про можливе виникнення несправності, пошкодження або знищення пристрою.

 **Важливо :** Загальні позначки та знаки важливі для функціонування пристрою.

Акcesуари, що входять в комплект поставки приладу

Зверніть увагу на перелік акcesуарів, що входять в комплект поставки кавоварки. Якщо Ви виявили нестачу одного з акcesуарів, просимо зателефонувати на нашу гарячу лінію (див. стор. 94 : Початкові налаштування).

Складові комплекту поставки

- Кавоварка Espresso Automatic Serie EA88
- 2 комплекти таблеток для очищення
- 1 пакет порошку для видалення накипу
- Трубка всмоктування молока на блоці One Touch Cappuccino
- Ключ для розбирання сопла виходу пари
- Брошура з правил техніки безпеки
- Картридж фільтру Claris – Aqua Filter System з акcesуаром для закріплення
- 1 паличка для визначення жорсткості води
- Інструкція з експлуатації
- Довідник сервісних центрів Krups
- Гарантійні документи
- 1 шнур живлення
- 1 набір для очищення парового сопла

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристрій :	Automatic Espresso Series EA88	Посудина для кави в зернах :	250 г
Електроенергія :	220-240V~ / 50 Hz	Тиск насоса :	15 бар
Споживання електроенергії :	У дії : 1450 Вт	Введення в експлуатацію та зберігання :	в приміщенні, в сухому місці (захищеному від морозу).
		Розміри (В x Ш x Г) :	376 x 274 x 404 мм
Посудина для води :	1,7 л	Вага EA88:	9.5 кг

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИСТРОЮ

A	Кришка для резервуара для воды	L	Трубка всмоктывання молока
B	Ручка для резервуара для воды	M	Поплавок рівня води
C	Резервуар для воды	1	Резервуар для кави в зернах
D	Нок-бокс	N	Ручка регулювання ступеня помелу кави
E	Посудина для кавової гущі	O	Таблетки для очищення пристрою
F	Отвори подачі кави, які переміщуються по вертикалі	P	Металева кавомолка
G	Решітка і запасний піддон	2	Сенсорний екран
H	Кришка резервуара для кави в зернах	Q	Сенсорний екран
I	Решітка для піддона	R	Кнопка програмування
J	Блок One Touch Cappuccino	S	Кнопка "ввімкн./вимкн."
K	Кнопка регулювання спінювання молока		

Деталі:

Запасний піддон : дозволяє збирати воду або каву, що витікатиме з пристрою під час/після приготування. Важливо, щоб він завжди знаходився на своєму місці.
Нок-бокс: тут Ви можете зберігати залишки меленої кави.

! Важливо : Уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її.
Будь ласка, дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки.

Виробник

SAS GSM
Rue Saint-Léonard
F-53104 Mayenne
Франція

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ознайомлення з різними символами

	Підтвердження команди.		Відміна попередніх та поточних дій.
	Дозвіл для переходу до наступного етапу.		ВИБРАНЕ МЕНЮ
	Повернення на крок назад.		Доступ до меню управління "улюбленими рецептами".
	Повернення до головного меню.		Створення закладки "улюблені рецепти".
	Сповіщення.		

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ

 **Небезпека** : Підключіть пристрій до розетки потужністю 230V із заземленням. В іншому випадку виникає ризик ураження електричним струмом!
Дотримуйтеся інструкцій із техніки безпеки, наведених в буклеті "Інформація про безпеку".

Початкові налаштування

При першому ж користуванні пристроєм Вам запропонують виконати різні налаштування. Стежте за вказівками на екрані. Наступні пункти допоможуть Вам отримати деякі візуальні підказки. Ввімкніть пристрій, натиснувши на кнопку **ввімкнення/вимкнення (Q)**. Стежте за підказками на екрані.

Ось перші необхідні налаштування :

Мова

Оберіть мову інтерфейсу, натискаючи на кнопки зі стрілками до тих пір, поки не побачите на екрані необхідну Вам мову.

Натисніть кнопку **ОК** для підтвердження.

Країна

Оберіть країну, де Ви проживаєте, натискаючи на кнопки зі стрілками, аж поки на екрані не з'явиться необхідна Вам країна.

Натисніть **ОК** для підтвердження.

Якщо ваша країна не з'являється в списку, натисніть **ІНША**.

Пристрій також може просити Вас встановити наступні налаштування:

Номер гарячої лінії у країні, де Ви проживаєте

Якщо Ви не знаєте номера гарячої лінії у країні, яку Ви вибрали в списку, Ви можете знайти його на веб-сайті, вказаному на екрані.

Одиниці вимірювання

Ви можете обрати одиниці вимірювання на свій розсуд між унціями та мл.

Час і дата

Щоб налаштувати час, оберіть бажаний часовий формат (24H або AM/PM).

Автоввімкнення / Автовимкнення

У Вас є можливість запрограмувати час щоденного автоматичного ввімкнення пристрою. Після того, як Ви обрали необхідний формат часу, оберіть годину, о якій Ви хочете, щоб пристрій автоматично вмикався.

Ви також можете вибрати час, після якого пристрій автоматично вимкнеться (час невикористання).

Жорсткість води

Необхідно налаштувати пристрій відповідно до рівня жорсткості води у Вашому помешканні від 0 до 4.

Детальна інформація про жорсткість води:

Перш ніж вперше скористатись пристроєм, оберіть рівень жорсткості води у Вашому помешканні для того, щоб адаптувати пристрій до цієї води. Радимо Вам також змінювати ці налаштування, якщо Ви користуєтесь пристроєм в іншому місці, або помітили, що рівень жорсткості води змінився. Для того, щоб дізнатися, яка жорсткість води у Вашому помешканні, скористайтесь спеціальною паличкою, що входить в комплект поставки пристрою, або зверніться до компанії, що займається водопостачанням Вашого помешкання.

В цій таблиці ви знайдете необхідну інформацію про класи води :

Рівень жорсткості	Клас 0 Дуже м'яка	Клас 1 М'яка	Клас 2 Середньої жорсткості	Клас 3 Жорстка	Клас 4 Дуже жорстка
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Налаштування пристрою	0	1	2	3	4

Наповніть склянку водою і опустіть туди паличку. **Рис. 1**

Через 1 хв можете перевіряти рівень жорсткості води. **Рис. 2**

Під час налаштування пристрою вкажіть кількість червоних зон.

Регулювання промивання пристрою подачі кави

Ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичне промивання пристрою подачі кави при ввімкненні кавомашини.

Встановлення фільтра

При першому ж ввімкненні приладу він запитує Вас, чи бажаєте Ви встановити фільтр. Якщо Ви бажаєте це зробити, натисніть кнопку « **ТАК** » і стежте за інструкціями на екрані.

Встановлення картриджа : Закрутіть фільтр в нижній частині ємкості для води за допомогою аксесуара, що входить в комплект поставки приладу. **Рис. 3.**

Встановіть місяць встановлення картриджа (позиція 1 на ілюстрації зліва) прокрутивши сіре кільце, розташоване у верхній частині фільтра. Місяць необхідної заміни фільтра буде вказаний під позицією 2. **Рис. 4.**

Поставте під вихід пари ємність 0,6 л. **Рис. 5.**

Пристрій повинен працювати не залежно від того, чи встановлено фільтр чи ні. Це означає, що заповнення системи циркуляції води відбувається в будь-якому випадку. Для цього, стежте за вказівками на екрані. Апарат почне роботу з процедур попереднього нагрівання, заповнення системи водою і потім проведе тест, і після цього автоматичне промивання.

Далі на екрані з'явиться головне меню вибору напою.

Підготовка до експлуатації

Витягніть і заповніть резервуар водою. **Рис. 6.**

Закрийте резервуар кришкою. **Рис. 7.**

Зніміть кришку з резервуара для кави в зернах і засипте каву (250 г максимум). **Рис. 8.**

Закрийте резервуар з кавою кришкою. **Рис. 9.**

ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ

Інформація про рецепти

В залежності від рецепту, який Ви обрали, Ваша **Espresso Automatic EA88** автоматично відрегулює необхідну кількість кави для помелу.

Підготовка кавомолки

Ви можете змінювати міцність кави, регулюючи дрібність помелу кави в зернах. Як правило, чим дрібніше помелені зерна, тим міцніше та з більшим вмістом пінки буде Ваша кави, проте це також залежить від сорту кави, яку Ви використовуєте.

Регулюйте дрібність помелу кави прокручуючи кнопку «Налаштування ступеня помелу» **(N)**, що знаходиться в резервуарі для кави. Радимо Вам робити це поступово під час помелу. Після 3-ох приготувань ви чітко відчуватимете різницю смаку.

Опція регулювання сили помелу кави стане Вам в пригоді, коли Ви змінюватимете сорт кави або бажатимете отримати міцніший або слабший напій. Проте, не рекомендується здійснювати ці зміни систематично.

Приготування кавових напоїв

Мета цієї глави – пояснити роботу машини, взявши за приклад функції **“Еспресо”** та **“Американо”**.

Приготування еспресо

Натисніть кнопку **« Espresso »**.

Якщо кількість води в резервуарі є недостатньою для приготування напою, кавоварка попросить Вас заповнити резервуар.

Поставте чашку або склянку під сопло.

Ви можете відрегулювати кількість приготованої кави в залежності від розміру чашки/чашок.

Рис. 10.

Можливі налаштування

Ваш пристрій дає Вам змогу приготувати одну або дві чашки напою.

Вибір міцності: чим більшу кількість зерен Ви оберете, тим міцнішим буде напій. Ви можете регулювати міцність кави за допомогою кнопок – **і +** , що знаходяться ліворуч та праворуч від символів.

Натисніть кнопку **« ОК »** на сенсорному екрані, щоб розпочати приготування.

Кавоварка змелює зерна, здійснює ущільнення меленої кави і нарешті пропускає через неї воду.

Ви можете регулювати кількість кави за допомогою кнопок - **і +**.

Ви можете зупинити приготування в будь-який момент натиснувши на кнопку **« СТОП »**. Увага, натискання на кнопку стоп призводить до того, що система кавоварки перезавантажується. Це може тривати до 30 секунд. Цей процес є необхідним.

При зупинці циклу приготування кави, кавоварка не одразу припиняє свою роботу, коли пристрій завершить свою роботу функція приготування кави також буде скасована.

Приготування американо

Цей напій винайшли американці, які віддавали перевагу каві, звареній у кавоварці з фільтром, і вважали, що європейський еспресо занадто міцний. Таким чином, вони взяли за звичку додавати гарячу воду до еспресо.

Виберіть рецепт **“Американо”** на екрані. Поставте чашку або чашки під сопло подачі кави.

Ви можете регулювати висоту сопел подачі кави залежно від розміру чашки. **Рис. 10**

Ви можете змінити кількість приготованої кави, використовуючи кнопки **і +** і **і -**. Натисніть кнопку **“ОК”** на екрані, щоб почати приготування.

Завжди можна збільшити або зменшити кількість води в напої під час приготування.

Ви можете зупинити приготування в будь-який момент, натиснувши **“STOP”**.

Увага! Після натискання кнопки "стоп" починається фаза зупинки циклу приготування, яка може тривати до 30 секунд. Ця фаза є нормальним явищем.

! Увага : Автоматичне промивання кавових сопел

Залежно від типу рецептів готування, після вимкнення машина може виконати автоматичне промивання.

Цикл триває лише кілька секунд і зупиняється автоматично.

Приготування інших напоїв

БЛОК «ONE TOUCH CAPPUCCINO»

Цей блок "One Touch Cappuccino" полегшує приготування однієї або двох чашок капучино або лате.

КАПУЧИНО / ЛАТЕ.

- Підготовка приладу:

Приєднайте трубку всмоктування молока лівою стороною до блоку «One Touch Cappuccino». Вставте інший кінець в ємність з молоком **Рис. 11**. Пристрій дає змогу приготувати одну або дві чашки одночасно.

Поставте чашку або чашки і переключіть ручку блока в потрібне положення: капучино ☺ або лате ☹ **Рис. 12**.

- Вибір параметрів і приготування напоїв

Натисніть кнопку "Капучино Лате" (1 чашка) або "Капучино x 2" (2 чашки).

Всі параметри можна змінювати.

При приготуванні кожної чашки капучино, машина братиме за основу останній приготований рецепт.

Після того як Ви вибрали параметри, натисніть **ОК**.

Для приготування молочної піни використовується пара. Оскільки для вироблення пари вимагається висока температура, пристрій здійснює додаткове попереднє нагрівання.

Наступні етапи автоматично ідуть один за одним: спіювання молока, подрібнення кави і приготування кави.

Ваш напій готовий до споживання. **Рис. 13**.

МОЛОЧНА ПІНА

- Підготовка приладу:

Підключіть трубку для всмоктування молока з лівого боку до блоку "One Touch Cappuccino". Вставте інший кінець у ємність із молоком **Рис. 11**.

Помістіть чашку(и) і переключіть ручку блока в положення капучино. Для приготування молочної піни використовується пара. Пристрій оснащений функцією додаткового підігріву, оскільки створення пари потребує підвищеної температури.

Виберіть рецепт "Молочна піна" на екрані. Меню дає змогу налаштувати тривалість спіювання. Ви можете змінити її, натискаючи кнопки + або -, натисніть **"ОК"**. Остання використана тривалість спіювання зберігається в пам'яті для наступного приготування.

ПРОМИВАННЯ БЛОКА «ONE TOUCH CAPPUCCINO»

Ми радимо промивати блок "One Touch Cappuccino" кожний раз після приготування будь-якого рецепта на основі молока.

Тому, наприкінці приготування будь-якого рецепту на екрані з'являється повідомлення , щоб нагадати вам про необхідність промивання кавомашини.

Щоб запустити процес промивання, просто натисніть на значок повідомлення. В іншому випадку, воно буде проведене автоматично при вимкненні пристрою, в той час коли Ви захочете його вимкнути.

Ви також можете почати процес промивання в меню технічне обслуговування. Для цього натисніть кнопку «Прог» ==> «Технічне обслуговування» ==> «Промивання аксесуара».

ГАРЯЧА ВОДА

Виберіть рецепт "Гаряча вода" на екрані. Поставте чашку або чашки під отвір для подачі кави.

Ви можете регулювати висоту сопел подачі кави залежно від розміру чашки (чашок). **Рис. 10**. Ви можете змінити кількість, використовуючи кнопки + або -. Натисніть кнопку **"ОК"**, щоб почати приготування.

Завжди можна збільшити або зменшити кількість води в напої під час приготування.

Ви можете зупинити приготування в будь-який момент, натиснувши **"STOP"**. Увага! Після натискання кнопки "стоп" починається фаза зупинки циклу приготування, яка може тривати до 30 секунд.

Ця фаза є нормальним явищем.

Меню "улюблені рецепти"

Меню " " вашого пристрою **Espresso Automatic EA88** дозволяє зберігати ваші улюблені рецепти і налаштувати їх відповідно до ваших смаків і звичок. Екран влаштований так, щоб ви могли з легкістю налаштувати опції цього меню.

Критерії дають змогу налаштувати особисті вподобання, за рецептами: об'єм кави, міцність кави, кількість чашок або додатковий час на спінування молока.

Доступ до цього меню можна отримати через кнопку **"Улюблені рецепти"** на головному екрані. Воно може вмістити до 10 рецептів, які ви попередньо записали. Вам потрібно тільки вибрати рецепт, оскільки приготування запускається автоматично.

СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДКИ "УЛЮБЛЕНІ РЕЦЕПТИ"

В меню **"улюблені рецепти"** натисніть на кнопку «  ».

Створіть свій персональний рецепт або збережіть останній приготований рецепт (який відповідає кнопці "останній рецепт" в списку улюблених рецептів), назвіть його за допомогою клавіатури (макс. 9 знаків.). Ви можете потім вибрати колір, щоб налаштувати ваш улюблений рецепт. Після кожного кроку, обов'язково підтвердіть, щоб перейти до наступного. Ваш рецепт тепер записаний, і з'являється на екрані рецептів в меню **"Улюблені рецепти"**.

КЕРУВАННЯ ЗАКЛАДКОЮ "УЛЮБЛЕНІ РЕЦЕПТИ"

Кнопка **"улюблених рецептів"**  в меню **"УЛЮБЛЕНІ РЕЦЕПТИ"** дає вам доступ до управління закладкою. Ви можете змінювати параметри рецептів, перейменовувати і видаляти їх.

ІНШІ ФУНКЦІЇ : Кнопка Prog

Доступ до меню інших функцій здійснюється за допомогою кнопки **Prog**.

Налаштування

Меню « **Налаштування** » дозволяє Вам здійснити зміни в налаштуваннях для максимально комфортного використання пристрою відповідно до Ваших вподобань. Тут ми наводимо список основних доступних налаштувань.

Дата	Налаштування дати особливо важливі при використанні фільтру проти накипу.
Годинник	Ви можете обрати формат відображення часу 12 або 24 години.
Мова	Ви можете обрати мову зі списку, який Вам пропонують.
Країна	Ви можете обрати країну, в якій проживаєте.
Одиниці вимірювання	Ви можете обрати одиниці вимірювання мл або унції.
Яскравість підсвітки екрану	Ви можете налаштувати яскравість екрану на свій розсуд.
Температура кави	Ви можете налаштувати температуру кави з трьох запропонованих варіантів.
Жорсткість води	Необхідно налаштувати рівень жорсткості води від 0 до 4. Див. розділ "Вимірювання жорсткості води".

Автоввімкнення	Ви можете налаштувати автоматичний розігрів пристрою у відповідний час.
Автовимкнення	Ви можете вибрати час, після якого пристрій автоматично вимикатиметься (час невикористання).
Автоматичне промивання	Ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичне промивання пристрою подачі кави при ввімкненні машини.
Параметри рецептів	Ви можете провести відновлення заданих за замовчуванням параметрів.

Догляд

Всі ці опції дають Вам можливість запустити окремі програми. Після цього, стежте за вказівками на екрані.

Полоскання	Ви можете отримати доступ до Полоскання блоку One Touch Cappuccino або пристрою.
Очищення	Ви можете отримати доступ до очищення блоку One Touch Cappuccino або пристрою.
Видалення накипу	Дає Вам можливість обрати програму видалення накипу. Якщо необхідна кількість напоїв не приготована, ця функція не активна.
Фільтр	Дає Вам змогу користуватись фільтром.

Щоб вийти з меню Догляд, натисніть на клавішу .

Інформація

Меню «Інформація» дає доступ до інформації щодо використання та стану Вашої машини. Воно сигналізує Вам про необхідність очищення приладу. Тут ми наводимо основну інформацію.

Приготовані напої	Відображає загальну кількість рістретто, еспресо, кави, капучино/лате, а також загальну кількість рецептів, які були приготовані.
Очищення системи виготовлення кави	Вказує, що це має бути зроблено через X циклів.
Видалення накипу	Вказує, що це має бути зроблено через X циклів.
Фільтр	Показує, що його слід замінити через x днів або x літрів.

ЗАГАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ

Миття резервуара для кавової гущі, нок-боксу та піддону

Після заданої кількості чашок приготованої кави, машина повідомить Вам про необхідність випорожнити колектор кавової гущі і очистити контейнер для кави. Неправильне проведення цих операцій може призвести до пошкодження машини.

У піддоні назбируються рештки води, а посудина для кавової гущі служить для збору кавових відходів.

Нок-бокс дозволяє уникнути можливого попадання кавової гущі у фільтраційну камеру.

Якщо на екрані з'являється повідомлення « **Очистіть 2 посудини** » витягніть, випорожніть та промийте піддон.

1. Витягніть, випорожніть та промийте резервуар для кавової гущі. **Рис. 14.**
2. Витягніть нок-бокс.

Зачекайте не менше 8 секунд, потім спочатку встановіть нок-бокс, а потім резервуар для кавової гущі. **Рис. 15.**

Піддон оснащений поплавком, який показує, коли необхідно його випорожнити.

Прилад запрограмований повідомляти про необхідність очищення піддону для збору крапель після приготування певної кількості чашок кави, незалежно від проміжних очисток, які Ви можете виконувати.

Промивання системи

Ви можете промити систему в будь-який момент, натиснувши на кнопку Prog і далі очищення. В залежності від типу приготованих рецептів, кавоварка може здійснити промивання автоматично при потребі.

Крім того, можна встановити автоматичне промивання при ввімкненні (див. "Налаштування" на сторінці 88).

Автоматичні програми очищення пристрою

Програма автоматичного очищення системи

Коли необхідно буде запустити систему очищення, пристрій Вас про це попередить. Таке очищення повинно проводитися після кожних 360 приготувань.

Для виконання програми очищення Вам знадобиться посудина місткістю не менше 0,6 л, яку необхідно підставити під отвір для виходу кави, і таблетки для очищення KRUPS.

Слідкуйте за інструкціями на екрані. Крім того, можливо запустити програму очищення через меню очищення.

! Важливо : Не обов'язково проводити очищення одразу, коли пристрій Вас попросить, проте необхідно провести його найближчим часом. Якщо очищення не було проведено, повідомлення про необхідність провести його  залишатиметься на екрані, поки операція не буде виконана.

Автоматична програма очищення включає два етапи: цикл очищення та полоскання, і триває 13 хвилин.

! Важливо : Якщо Ви вимкнете пристрій, або у випадку збою електроенергії під час очищення, програма відновить свою діяльність на тому етапі, на якому пристрій припинив свою діяльність. Ви не матимете можливості відкласти цю операцію. Це необхідно для промивання системи циркуляції води. В цьому випадку може знадобитися нова таблетка для очищення. Слід належним чином провести програму повного очищення, щоб видалити всі сліди миючого засобу, шкідливі для здоров'я.

Очищення блоку «one touch cappuccino»

Для виконання цієї програми очищення, вам потрібні два контейнера (об'ємом мінімум 600 мл) і розчин для промивання KRUPS.

Поверніть кнопку за годинниковою стрілкою до упору.

Ви можете провести очищення:

- натиснувши на кнопку «**Прог**» → «**Технічне обслуговування**» → «**Очищення блоку**». Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Зняття блоку «one touch cappuccino»

На додаток до промивання, необхідно очистити блок після використання.

Щоб зняти блок, виконайте такі дії:

- 1 – Видаліть пластикову трубку підключення блока. **Рис. 16**
- 2 – Натисніть кнопку у верхній частині блока, що дає змогу відчепити й пересунути його вниз, щоб зняти. **Рис. 17.**
- 3 – Зніміть ручку регулювання **Рис. 18.**
- 4 – Зніміть пристрій подачі молока / води. Вигравійована стрілка вказує напрямком для зняття. **Рис. 19.** Для оптимального очищення цієї деталі також зніміть кришку. **Рис. 20.**
- 5 – Зніміть чорну частину корпусу. **Рис. 21.** Вийміть металеву деталь, розташовану над чорною деталлю. **Рис. 22.** Для ретельного очищення цієї деталі прополощіть гнучку зону, пощипуючи її. **Рис. 23;** Замочіть її на деякий час у гарячій воді з додаванням засобу для миття посуду, після чого промийте.

Блок тепер повністю знято. **Рис. 24.**

Як тільки деталі очищені і висушені, поставте їх на місце, і встановіть блок на машину **Рис. 25.**

Програма видалення накипу з парової системи

 **Увага :** Якщо Ваш пристрій обладнаний нашим фільтром Claris - Aqua Filter System, будемо Вам вдячні за те, що Ви витягнете фільтр перед початком операції видалення накипу.

Коли буде необхідно провести операцію з видалення накипу, пристрій Вас про це попередить. Частота виконання цієї програми залежить від якості води, а також від того, чи користуєтесь Ви фільтром Claris Aqua Filter System (чим жорсткіша вода, тим частіше необхідно проводити очищення від накипу).

 **Важливо :** Не обов'язково проводити очищення одразу, коли пристрій Вас попросить, проте необхідно провести його найближчим часом. Якщо очищення не було проведено, повідомлення про необхідність провести його  залишатиметься на екрані, поки операція не буде виконана.

Слідкуйте за інструкціями на екрані. Крім того, можливо запустити програму видалення накипу через меню очищення.

Для проведення процедури видалення накипу, Вам знадобиться контейнер, який може вмістити, принаймні, 0,6 л для установки під блоком One Touch Cappuccino, а також суміш для видалення накипу KRUPS (40 г).

Програма видалення накипу складається з 3ох етапів: цикл видалення накипу та два цикли полоскання. Тривалість програми приблизно 20 хв.

 **Важливо :** Якщо Ви вимкнете пристрій, або у випадку збою електроенергії під час очищення, програма відновить свою діяльність на тому етапі, на якому пристрій припинив свою роботу без можливості відкласти цю операцію. Важливо успішно завершити програму очищення до кінця, щоб видалити залишки миючого засобу, який є шкідливим для Вашого здоров'я.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Якщо якась з проблем, описаних в таблиці, не зникає, зателефонуйте в службу підтримки KRUPS.

НЕСПРАВНІСТЬ	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Пристрій повідомляє про збій, програма не виконується, або пристрій повідомляє про несправність.	Вимкніть і відключіть машину, видаліть картридж фільтра, почекайте хвилину і перезапустіть машину.
Пристрій не вмикається після натиснення на кнопку ввімкн./вимкн.	Перевірте запобіжники та електричну розетку вашої електропроводки. Переконайтеся, що два штирьових контакти живлення правильно встановлені в пристрої і в розетці.
Кавомолка видає дивні звуки.	В кавомолку потрапили сторонні об'єкти. Спочатку від'єднайте пристрій від електропостачання. Переконайтеся, що Ви можете видалити сторонній предмет за допомогою пиłosоса.
Блок One Touch Cappuccino не втягує молоко. Блок One Touch Cappuccino не виробляє молочну піну або виробляє мало піни.	Переконайтеся, що блок правильно зібрано (у тому числі регулятор піноутворення і повітряне сопло). Переконайтеся, що отвір виходу пари не заблокований. Переконайтеся, що повітряна насадка встановлена та зібрана правильно і її гнучка частина не застрягла й не заблокована. Можливо, воздушное сопло засорилось (рис. 23); замочите воздушное сопло в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды, после чего промойте и установите на место. Переконайтеся, що трубка не заблокована, що не перекручена і добре встановлена в блок без можливості потрапляння повітря. Переконайтеся, що вона занурена в молоко. Промийте і очистіть блок (див. відповідні розділи про промивання й очищення блоку One Touch Cappuccino). <u>Для напоїв на основі молока:</u> Ми рекомендуємо Вам використовувати свіже молоко, пастеризоване або стерилізоване, з недавно відкритої тари; також рекомендується використовувати холодний контейнер.
Вихід пари в вашому пристрої, здається, частково або повністю заблоковано.	Зніміть трубку за допомогою ключа. Рис. 23. Запустіть цикл промивання блоку One Touch Cappuccino, щоб видалити залишки відкладень. Очистіть отвір виходу пари і переконайтеся, що його не заблоковано залишками молока або вапняного нальоту. Використовуйте голку для чистки, якщо необхідно.
Пара не виходить з парового сопла.	Переконайтеся, що отвір виходу пари не заблокований. Опорожніть посудину для води і тимчасово витягніть картридж фільтра. Наповніть резервуар мінеральною водою багатою на кальцій (>100мг/л) і виконайте операцію виділення пари кілька разів підряд (від 5 до 10) в посудину до отримання безперервної подачі пари. Встановіть картридж фільтра на місце.
Пара виходить через решітку піддону для збору крапель.	Залежно від приготованого рецепту, пара може виходити через решітку піддону для збору крапель.
Прилад повідомляє про необхідність випорожнити піддон для збору крапель, коли він не є повним.	Прилад запрограмований повідомляти про необхідність випорожнити піддон для збору крапель після певної кількості чашок кави, незалежно від проміжних очищень, які Ви можете виконувати.

НЕСПРАВНІСТЬ	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Молоко або вода не витікає правильно в чашку або чашки.	Переконайтеся, що кришку отвору подачі молока правильно встановлено. Рис. 25
Залишки молока містяться в рецепті американо або гарячої води.	Виконайте автоматичне промивання блока або зніміть і очистьте аксесуар перед початком приготування.
Під пристроєм назбирається вода.	Перед вийманням резервуара, після витікання кави почекайте 15 секунд, щоб машина успішно завершила цикл приготування. Переконайтеся, що піддон для збору крапель правильно встановлений на приладі, він завжди повинен бути на місці, навіть коли пристрій не використовується. Переконайтеся, що піддон для збору крапель не є повним. Піддон для збору крапель заборонено виймати під час циклу приготування.
Під час вимкнення, гаряча вода виходить через отвори подачі кави і блок One Touch Cappuccino.	В залежності від рецепту приготування, машина може виконувати автоматичне промивання під час циклу приготування. Цикл триває всього кілька секунд і зупиняється автоматично.
Після випорожнення резервуара для кавової гущі і очищення нок-бокса, попереджувальне повідомлення не зникає.	Встановіть на місце нок-бокс і резервуар для кавової гущі, і дотримуйтесь інструкцій, наведених на екрані. Зачекайте не менше 8 секунд, потім вставте їх на місце.
Кава тече занадто повільно.	Поверніть кнопку регулювання помелу вправо для досягнення грубішого помелу (може залежати від типу кави, що використовується). Здійсніть кілька циклів промивання пристрою. Розпочніть програму очищення кавоварки (див. "Автоматична програма очищення пристрою" стр. 96). Замініть картридж фільтра Claris Aqua Filter System (див. "Встановлення фільтра" стр.91).
Після заповнення резервуара для води напис на екрані не зникає.	Переконайтеся, що резервуар було правильно встановлено. Перевірте, і при необхідності, розблокуйте поплавков. Поплавков на дні резервуара має вільно рухатися.
Кнопку помелу важко повернути вбік.	Змінійте налаштування помелу лише в процесі функціонування пристрою.
Еспreso або чорна кава не достатньо гаряча.	Проведіть промивання кавомашини перед початком приготування кави. Відрегулюйте температуру кави в меню "Налаштування". Підігрійте чашку, споліснувши її під гарячою водою перед початком приготування.
Кава занадто світла або занадто міцна.	Намагайтеся не використовувати каву з олійними, карамельними та іншими добавками. Переконайтеся, що в посудині для кави є кавові зерна, і процес подачі зерен відбувається правильно. Зменшіть обсяг напою, та збільшіть його міцність. Поверніть кнопку налаштування помелу вліво для дрібнішого помелу. Здійсніть приготування кави в два етапи, обравши функцію 2 чашки.

НЕСПРАВНІСТЬ	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Пристрій не готує каву.	Під час приготування напою була виявлена несправність. Прилад самостійно скасував приготування напою і готовий до нового циклу приготування.
Під час функціонування пристрою стався збій електропостачання.	Пристрій автоматично відновить свою роботу, після відновлення електропостачання.

 **Небезпека :** Лише кваліфікований спеціаліст має право ремонтувати шнур живлення і втручатися в систему електропостачання. У випадку недотримання цієї умови, ви ставите себе під загрозу ураження електричним струмом !
Ніколи не використовуйте пристрій з видимими ознаками пошкодження !